

הוראות שימוש למעלית חשמלית

1. ילדים מתחת לגיל 14 אינם רשאים להשתמש במעלית אלא בלינוי מבוגר.
2. הסעת אנשיים או משאות מעל העומס הרשות אסורה בהחלט.
3. אם המעלית נעצרה ואין אפשרות ליצאת ממנה, להזע על כפhör אזעקה והמתן.
4. היה רגוע, אין סכונה בהיותה במעלית גם לזמן ארוך.
5. אין להשתמש במעלית בשעת שריפה.
6. העישון במעלית אסור בהחלט.
7. במקרה של תקלת יש להתקשר ל"שחק מעליות" טל: 04-8419050
לאחר שעות העבודה: 052-8429966

שחק מעליות בעמ"



רחוב השיש 2, מפרץ חיפה טל: 04-8419050

טופס מס' ש-06/06-10

תיראומן טנאלטן למלטן אלטן

1. ילרים מתחום לגיל 14 אינם רשאים להשתמש במעלית אלא בלבד.
2. הסעת אנשים או משאות מעל העומס הרשות אסורה בהזלת.
3. אם והמעלית נענזה ואין אפשרות לצאת מהמא:

 - לחץ על כפתור אַזְעָקָת והמתן.
 - היה רגוע, אין סכנה שהייה במעלית גם לזמן ארוך.
 - לחץ על לחץ תיראומן בז'יז'זק, המעלית תתחיל לנסוע כלפי מטה באיטיות.
 - כאשר המעלית נעצרת פתח את הדלתות בכוח, עם כיוון הפתיחה וצא מהמא.

4. היציאה מעבר לשמשה שבורה - מהו זה סכנה.
5. אין להשתמש במעלית בשעת שריפה.
6. העישון במעלית אסור בהזלת.
7. במקרה של תקלת יש להתקשר ל"שיק מעליות" טל: 04-8419050
052-8429966 לאחר שעת העבורה:

שיק מעליות בע"מ



רח' השיש 2, מפרץ חיפה טל: 04-8419050

טופס מס' ש-06/06-09



א. לנתק את הmpsק הראשי

ב. להרחיק את הנפגע ממקור החשמל בצורה מבודדת

כללי יסוץ
בחחיאת לב ריאות למוגר

השכבר את הנפגע על גבו על מצע קשה. אם הנפגע מחוסר הכרה-פתח נתיב אויר על ידי הרמת הצואר והטיטת הראש לאחר.



1

אם האדם אינו נושם החל בהנשמה מלאכותית, תנו 4 נשימות מהירות מהפה לפפה, הגורמות להתורמות בית החזה כאשר האף סגור, אם נתיב האוויר חסום, בצע 4 חבותות גב בנעומות השכט. החדר אבע עפה בתנועת פניו וחזרו על נסיעון ההנשמה. אם עדין מעבר האוויר

חסום, בצע 4 חבותות גב בנעומות השכט. החדר אבע עפה בתנועת פניו וחזרו על נסיעון ההנשמה. אם עדין מעבר הפעולות על הפולות



2



בודק דופק בעורק הצווארי

3

אם אין דופק החל בעיסוי לב. לחץ על השלישי התיכון, של עצם החזה לעומק של 4-5 ס"מ או עד הנקודה שדופק אפקטיבי יוריג עם כל לחיצה.



4

אדם אחד שני אנשים
2 הנשימות / 15 לחיצות המשך 1 הנשמה / 5 לחיצות המשך בחחיאת עד בוא הצוות הרפואי, או עד חholah מתחילה לנשום בכוחות עצמו.

ל שחק

ג 8419050-04

הוראות לחילוץ הנוסעים מתא המעלית חשמלית

הפסיק מיד את מפסק נח מעלית

1. עם הכנסך לאחד המכוניות.
2. את מפסק המאורים מותר להשאיר במצבו המקורי.
3. יש ליצור קשר דיבורי עם הנוסעים בתחום המעלית-גוש אל המכוניות ודבר אל הנוסעים בתא דרכן החורים אשר בדרכם.

4. יש לסוגר דלתות פנימיות לפני חילוץ הנוסעים.

5. פתח את המעוור שעל המכונה. באמצעות הדית הצחובה סובב לכיוון הרצוי את גלגל התנועה העובה (בזמן הסיבוב יש להחזיק את ידיות המעוור בצדדים שיישאר פתוח).

6. יש לסובב את גלגל החילוץ עד שמתאחד אחד הסימנים הצובעים באડום שעל הקבלים עם השימן האדום שעל המכונה (התא הגיא לקומבה כלשהי).


7. בהגיעו התא לקומבה (כלשהי) הרפה מן הגלגל ומידית נעוצר.

8. בקש מהנוסעים לפתוח למורי (ברירה) את דלתות התא.


9. לאחר החילוץ אל תנשה להפעיל את המעלית, השאר את מפסק הכוח במצב מופסק.

10. נעל את חדר המכוניות ודוא שכל דלתות המעלית בקומות נולות (פרט לדלת שמהותה נמצא נתא)

11. בעות תקלת במעלית נא להתקשר בשעות היום למשרדי החברה / מיחלחת שירות טלפון 04-8419050-04 לאחר שעות העבודה טלפון 4299466-458.

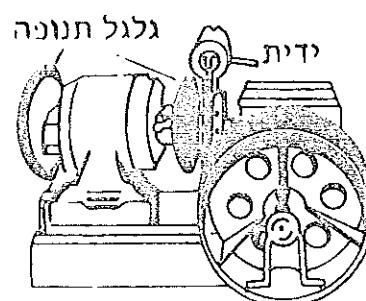

טופס מס' ש 08/06/06

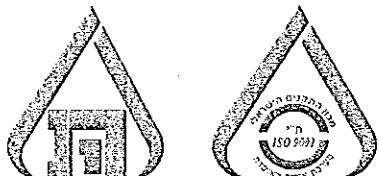

2272

כללי טיפול בנפגע מכמת חסמל

א. לנתק את המפסק הראשי.
ב. להרחק את הנפגע ממקור החסמל בצורה מבודדת.

כללי יסוד

בוחניאת לב ריאות למבוגר

השכבר את הנפגע על גבו על מנת קשה.
אם הנפגע מחוסר הכרה – פתח נתיב אויר
על ידי הרמת הצוואר והטיהת הראש לאחור.



אם האדם אינו נושם חchl בה נשמה מלאכותית,
מן 4 נשיפות מהירות מהפה להפה, הגורמות להתרוממות
בית החזה, כאשר האף סגור, אם נתיב האוויר חסום
בעצם 4 נשיפותgeben בין עצמות השכם.

החדר אצבע לפה בתנועת
פנוי וחזר על ניסיון ההנשמה.
אם עדין מעבר האוויר חסום,
חוור שוב ושוב על הפעולות.



1

2

3



בדיקות דופק בעורק הצוואר

אם אין דופק החול בעיסוי לב.
לחץ על השלישי התחתון, של עצם החזה
לעומק של 4-5 ס"מ או עד הנקודה שדופק
אפקטיבי יורגש עם כל לחיצה.



4

אדם אחד
שני אנשים
2 נשימות / 15 לחיצות המשך
1 נשימה / 5 לחיצות

המשך בפעולות ההחיה עד בוא הצוות הרפואי,
או עד שהנפגע יתחל לנשום בכוחות עצמו.




מעליות וסוכניות בע"מ
טל. 04-8419050

הוראות לחולץ הנוטעים מתא המעלית היידראולית

1. עם הכנסך לחדר המכונות,

הפסיק מיד את המפסק כח מעלית 7803

2. את המפסק המאוז מותר להשאיר במצבו המקורי.
3. יש לסגור דלתות פנימיות לפני חילוץ הנוטעים.
4. אם לאחר סגירת דלתות פנימיות וחוץ המעלית אינה יורדת
לחץ על החלץ האדם הנמצא על לוח השסתומים המכונה.

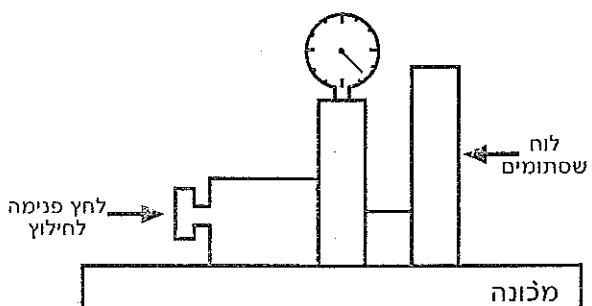

5. לאחר יורדת המעלית בקש מהנותעים לפתח את הדלת הפנימית לגמרי (בגירה) ולאחר מכן לצאת מתא המעלית.

6. לאחר החילוץ אל תנסה להפעיל את המעלית, האשר את מפסק הכח במצב מופסק.

7. נעל את החדר המכונה, וזאת ככל דלתות המעלית בקומת נועלות (פרט לדלת שמחזיקה נמצאת התא).

8. בשעת תקלת במעלית נא להתקשר בשעות היום למשרד החברה / מחלקת שרות:

טלפון: 04-8419050-04 לאחר העבודה לפלאפון: 66-8429966-052